

Важная информация о наручных часах

- Не производите каких-либо манипуляций с кнопками/ободом и не устанавливайте время, когда часы находятся под водой или в мокром состоянии. После пребывания в соленой воде корпус часов и металлические ремешки следует тщательно ополоснуть пресной водой.
- Не осуществляйте перевод стрелок или даты назад, когда аналоговые стрелки находятся между 20:00 и 3:00. В это время механизмы находятся слишком близко друг к другу, и такой перевод может привести к поломке.
- Запрещено использовать часы в джакузи/сауне. Пожалуйста, не надевайте свои часы DKNY при посещении джакузи/сауны. В результате комбинированного воздействия высокой температуры и воды часы могут частично утратить водонепроницаемость.

Инструкция по эксплуатации для наручных часов Stuhrling Original

Фирма изготовитель: Stuhrling Original LLS (US) / Штюрлинг Ориджинал ЛЛС
Company Stuhrling Original LLS, 449, 20th Street, Brooklyn, NY, 11215

Таблица соответствий степени водозащиты

Обозначение на корпусе	 Мытье рук	 Принятие душа, ванны	 Плавание	 Нырание	 Нырание с аквалангом
- (нет) ¹	✗	✗	✗	✗	✗
WR ²	✓	✗	✗	✗	✗
3 ATM (30M, 3BAR) ³	✓	✗	✗	✗	✗
5 ATM (50M, 5BAR) ⁴	✓	✓	✗	✗	✗
10 ATM (100M, 10BAR) ⁵	✓	✓	✓	✗	✗
20 ATM (200M, 20BAR) ⁶	✓	✓	✓	✓	✗

¹ – Недопустим контакт с водой, брызгами, потом и т.д.

² – Несовместимы с водными процедурами. Выдерживают незначительные капли воды.

³ – Несовместимы с водными процедурами. Выдерживают незначительные капли воды.

⁴ – Не допускается плавание. Выдерживают недолговременный контакт с водой.

⁵ – Запрещается ныряние в акваланге. Допускаются водные виды спорта.

⁶ – Запрещается ныряние в акваланге. Допускаются водные виды спорта.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КВАРЦЕВЫХ ЧАСОВ STUHLING ORIGINAL

МЕХАНИЗМ MIYOTA КАЛИБР № OS00

Хронографическая функция: хронограф с секундной стрелкой по центру 1/1 сек.

Максимальное время измерения составляет 11 часов 59 минут 59 секунд.

БАТАРЕЯ: SR927SW

А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ

Б) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ


В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА

Г) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДНЯ НЕДЕЛИ

Д) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Е) СБРОС ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ)

А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ

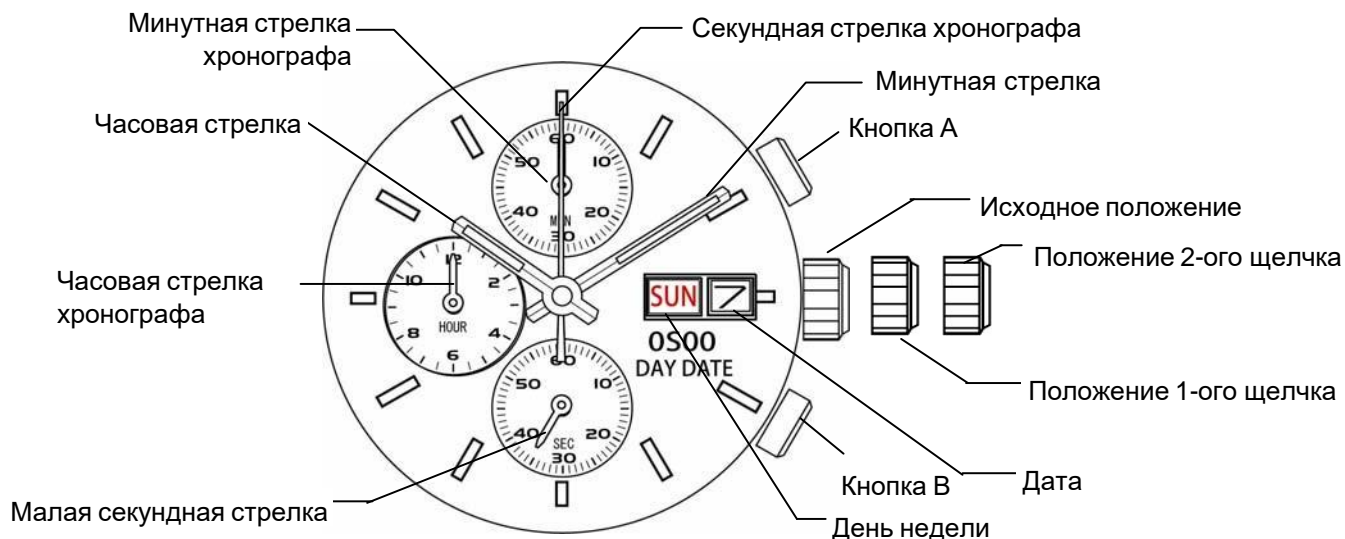

Б) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

1. Выдвиньте головку в положение 2-го щелчка.
2. Поворотом головки установите часовую и минутную стрелки.
3. В момент возвращения головки в исходное положение начинается движение малой секундной стрелки.

В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА

1. Выдвиньте головку в положение 1-ого щелчка.
2. Поверните головку против часовой стрелки, чтобы выставить число.

* Выставление числа в промежуток времени между около 21:00 и 1:00 может привести к тому, что переключения числа на следующие сутки не произойдет.

3. После выставления числа нажмите на головку для возврата в исходное положение.

Г) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДНЯ НЕДЕЛИ

1. Выдвиньте головку в положение 1-ого щелчка.

2. Поверните головку по часовой стрелке, чтобы выставить день недели.

* Выставление числа в промежуток времени между около 23:15 и 6:00 может привести к тому, что переключения дня недели на следующий день не произойдет.

3. После выставления дня недели нажмите на головку для возврата в исходное положение.

Д) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Данный хронограф обеспечивает измерение и отображение времени с шагом 1/1 секунды максимум до 11 часов 59 минут 59 секунд.

Секундная стрелка хронографа движется непрерывно в течение 11 часов 59 минут 59 секунд после пуска.

Измерение времени с помощью хронографа

1. Пуск и остановка хронографа происходят при каждом нажатии на кнопку "А". 2. При нажатии на кнопку "В" происходит сброс показаний хронографа, при котором секундная, минутная и часовая стрелки хронографа возвращаются в нулевое положение.



Е) СБРОС ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ)

Эту операцию нужно выполнять, когда секундная стрелка хронографа не возвращается в нулевое положение после сброса показаний хронографа, в том числе и после замены батареи.

1. Выдвиньте головку во 2-е положение.

2. Нажатием на кнопку "А" установите секундную стрелку хронографа в нулевое положение.

Ускоренное перемещение стрелки хронографа обеспечивается длительным нажатием на кнопку "А".

* Часовая и минутная стрелки хронографа синхронизированы с секундной стрелкой хронографа.

* Пошаговое перемещение секундной стрелки хронографа обеспечивается однократным нажатием на кнопку "А".

* Ускоренное перемещение секундной стрелки хронографа обеспечивается длительным нажатием на кнопку "А".

3. После сброса стрелки до нулевого положения, нажмите на головку для возврата в исходное положение.

* Не возвращайте головку в исходное положение, пока секундная стрелка хронографа не вернется в положение 12:00 (НОЛЬ). При возврате головки в исходное положение стрелка останавливается, не дойдя до нулевого положения, и это положение принимается за положение 12:00 (НОЛЬ).