

- Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.
- Часы не должны находиться в сауне, душе или ванной. Сочетание высоких температур (более 50°C) и воды может снизить водонепроницаемость Ваших часов, и испортить их.
- Если стрелки часов находятся между 21:00 и 04:00, нельзя устанавливать стрелки или календарь в обратную сторону. В этот промежуток времени шестеренки часовогого механизма находятся очень близко друг к другу и могут быть повреждены в случае малейшего изменения установок часов.
- Тщательно закручивайте часовую головку в нормальное положение.

Водонепроницаемость.

Глубина	Водонепроницаемость 3 бара (30 метров)	Водонепроницаемость 5 бар (50 метров)	Водонепроницаемость 10 бар (100 метров)
Маркировка на задней крышки	3 ATM	5 ATM	10 ATM
Небольшие брызги	✗	✓	✓
Дождь	✗	✗	✓
Плавание	✗	✗	✗
Погружение без газового баллона	✗	✗	✗

Уважаемый покупатель!


Обязательно удостоверьтесь у продавца Ваших часов, каким механизмом они оснащены (механика с ручным заводом, механика с автоподзаводом, кварцевый механизм).

Достоверная информация от продавца поможет Вам в дальнейшем правильно и функционально использовать Ваши часы.

Часы с механизмом автоматического подзавода позволяют привести в движение заводную пружину движением руки (без использования батареи). Если часы не одевались на руку в течение нескольких дней и они остановились, рекомендуется завести часы вручную, вращая часовую головку по часовой стрелке. Важно, чтобы ремень (браслет) часов плотно прилегал к запястью, в противном случае часы могут потерять способность автоматического подзавода.


Часы механические с автоподзаводом требуют ежедневно утром и вечером подзаводку по 5-10 оборотов (в зависимости от интенсивности носят часов).

### Версия А

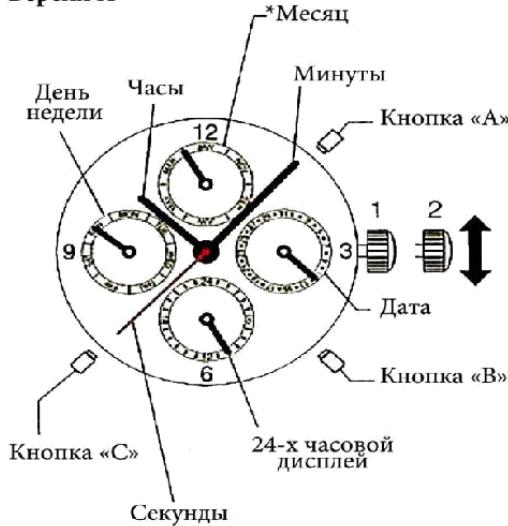

\*Настройки месяца настраиваются только кнопкой «A». Автоматические настройки не предусмотрены.

### Версия В

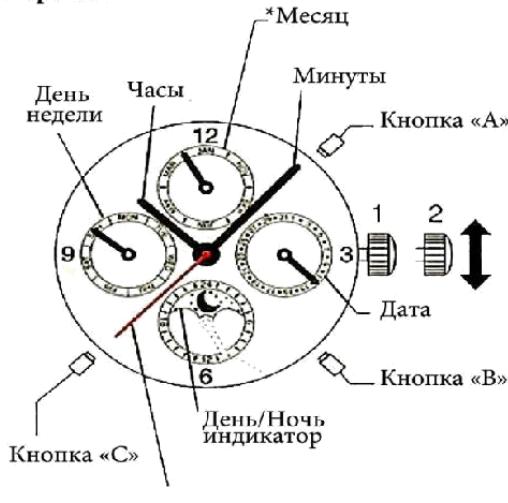

\*Настройки месяца настраиваются только кнопкой «A». Автоматические настройки не предусмотрены.

### Положение заводной головки 1:

-часы отображают время.

### Положение заводной головки 2:

#### Настройка времени.

-осторожно потяните заводную головку до положения 2.

-вращайте заводную головку по часовой стрелке, установите текущее время.

-верните часовую головку в положение 1.

### Положение заводной головки 1:

#### Настройка даты.

-нажимайте на кнопку «B» и установите текущую дату. При каждом нажатии на кнопку стрелка будет перескакивать на день вперед.

#### Настройка дня недели.

-нажимайте на кнопку «C» и установите текущий день недели. При каждом нажатии на кнопку стрелка будет перескакивать на день вперед.

Механизм 24-х часового дисплея синхронизирован с механизмом часовой стрелки. Настройки для него не нужны.

### Положение заводной головки 1:

-часы отображают время.

### Положение заводной головки 2:

#### Настройка времени.

-осторожно потяните заводную головку до положения 2.

-вращайте заводную головку по часовой стрелке, установите текущее время.

-верните часовую головку в положение 1.

### Положение заводной головки 1:

#### Настройка даты.

-нажимайте на кнопку «B» и установите текущую дату. При каждом нажатии на кнопку стрелка будет перескакивать на день вперед.

#### Настройка дня недели.

-нажимайте на кнопку «C» и установите текущий день недели. При каждом нажатии на кнопку стрелка будет перескакивать на день вперед.

Механизм индикатора День/Ночь синхронизирован с механизмом часовой стрелки. Настройки для него не нужны.

Калибр: ST-91076, ST-90098.

Модель: 37BB., 43BB., 150A., 150A2., 150D., 150DR., 181A., 181AXL..