

Фирма изготовитель: Stuhrling Original LLS (US) / Штюрлинг Ориджинал ЛЛС
Company Stuhrling Original LLS, 449, 20th Street, Brooklyn, NY, 11215

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КВАРЦЕВЫХ ЧАСОВ STUHLING ORIGINAL КВАРЦЕВЫЙ МЕХАНИЗМ КАЛИБР № VD55 VD57

Хронографическая функция: хронограф с малой секундной стрелкой, точность 1/10 сек.

Максимальное время измерения составляет 29 минут 59 секунд.

Батарея: SR920SW

Важная информация о наручных часах

- Не производите каких-либо манипуляций с кнопками/ободом и не устанавливайте время, когда часы находятся под водой или в мокром состоянии. После пребывания в соленой воде корпус часов и металлические ремешки следует тщательно ополоснуть пресной водой.
- Не осуществляйте перевод стрелок или даты назад, когда аналоговые стрелки находятся между 20:00 и 3:00. В это время механизмы находятся слишком близко друг к другу, и такой перевод может привести к поломке.
- Запрещено использовать часы в джакузи/сауне. Пожалуйста, не надевайте свои часы при посещении джакузи/сауны. В результате комбинированного воздействия высокой температуры и воды часы могут частично утратить водонепроницаемость.

Таблица соответствий степени водозащиты

Обозначение на корпусе	 Мытье рук	 Принятие душа, ванны	 Плавание	 Ныряние	 Ныряние с аквалангом
- (нет) ¹	✗	✗	✗	✗	✗
WR ²	✓	✗	✗	✗	✗
3 ATM (30M, 3BAR) ³	✓	✗	✗	✗	✗
5 ATM (50M, 5BAR) ⁴	✓	✓	✗	✗	✗
10 ATM (100M, 10BAR) ⁵	✓	✓	✓	✗	✗
20 ATM (200M, 20BAR) ⁶	✓	✓	✓	✓	✗

¹ – Недопустим контакт с водой, брызгами, потом и т.д.

² – Несовместимы с водными процедурами. Выдерживают незначительные капли воды.


³ – Несовместимы с водными процедурами. Выдерживают незначительные капли воды.

⁴ – Не допускается плавание. Выдерживают недолговременный контакт с водой.

⁵ – Запрещается ныряние в акваланге. Допускаются водные виды спорта.

⁶ – Запрещается ныряние в акваланге. Допускаются водные виды спорта.

Перед установкой времени, убедитесь, что 1/10, секундная и минутная стрелки хронографа находятся в «0» позиции. Для остановки хронографа нажмите кнопку В.

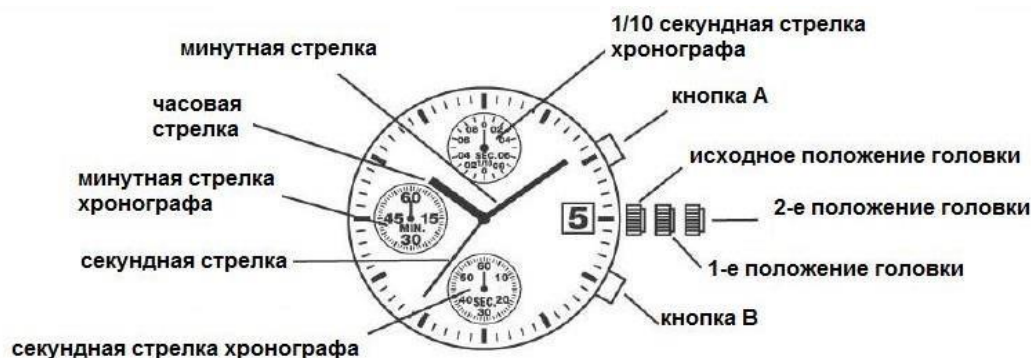

Установка времени:


1. Выдвинуть головку в 2-е положение (для моделей без даты 1-е положение). При этом секундная стрелка должна находиться в положении «12 часов».
2. Поворотом головки установить часовую и минутную стрелки.
3. Вернуть головку в исходное положение.

Выставление числа (только для моделей с датой):

1. Выдвиньте головку в положение 1.
2. Поверните головку, чтобы выставить число.
 - Не устанавливайте дату между 9:00 вечера и 1:00 ночи.
3. После выставления числа нажмите на головку для возврата в исходное положение.

Работа с хронографом:

1. Для запуска/остановки хронографа нажмите кнопку А.
2. Для обнуления показаний хронографа нажмите кнопку В

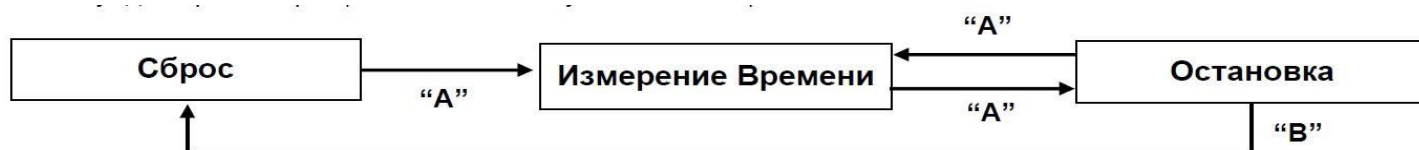

Использование секундомера

Данный секундомер обеспечивает измерение, и отображение времени с шагом 1/1 секунды максимум до 30 минут. Секундомер остановится автоматически через 30 минут непрерывного хода.

Измерение времени с помощью секундомера

Нажмите кнопку «А» для пуска секундомера.

Пуск и остановка секундомера происходят при каждом нажатии на кнопку «А».

Нажатие кнопки «В» приводит к сбросу показаний секундомера, а минутная и секундная стрелки секундомера возвращаются к своим нулевым позициям.

Данные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.